

RÅDJURS- & VILDSSVINSSKRÄMMA

Dubbelverkande
Ljus och ljud



GIFTFRITT

Art nr: 688

1.

MONTERING

- Ta bort basplattan genom att skjuta den neråt.
- Montera på lämplig plats, t.ex. vägg, stolpe eller ett träd.
- Sätt skrämmen vertikalt för bästa resultat och så pass högt att inga barn kommer åt den. Basplattan är gjord så att du kan justera sensorn upp eller ner.
- Se till att sensorn är riktad mot det område ni vill skydda. Den har en räckvidd på ca: 8 meter och en vinkelgrad på 110.
- Se till att det inte finns föremål framför som kan aktivera skrämmen i onödan.
- Om möjligt sätt den så att den skyddas från direkt solljus och regn
- Ställ in radion på en stark lokal station, gärna en praträdio för att skrämma djuren bäst. På dagtid är det bäst att ställa in den då signalerna är lite svagare då. Välj en kanal som sänder dygnet runt.
- Använd gärna max. volym för bästa effekt

3.

INSTÄLLNINGAR

Öppna luckan på baksidan.

Batterihållare:

Sätt in 3 st standard ficklampsbatterier 1,5 volt. Blanda inte gamla och nya batterier

Sensor:

Justera nivån på detektorn. Normal nivå är fullt åt höger, vrid vänster för att minska.

Time:

Justera tiden på skrämmans signal. Minimitiden är ca: 15 sek. till max. 7 minuter.

När tiden är slut vilar den till nästa aktivitet

Radio:

Ställ in radiokanaler med knapparna (Tuning)
Välj en kanal som sänder dygnet runt.


Volym:

Snurra volymknappen neråt för att ställa in skrämmans volym. Normal nivå för att få bästa effekt är på max. Om ni vill sänka volymen snurra knappen uppåt. Volymknappen fungerar också som av/på - knapp.

BESKRIVNING

- A. LED- lampa. Lyser med ett starkt sken, när skrämmen aktiveras.
- B. Högtalare. Det radioprogram ni ställt ljuder när skrämmen

2.

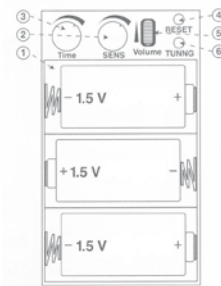

4.