

# Trädgårdsvakten - tyst fågelskrämma med ultraljud.

## Instruktion!

- A. Ta reda på var djuren kommer in, och var dom äter.
- B. Ta reda på vad djuren finner attraktivt hos dig och grannområdet.
- C. Ta bort allt som lockar djuren. Städa bort all spillning som visar att de har varit där förut. Var försiktig, då det kan finnas sjukdomar i spillningen som smittar.
- D. Fortsätt att hålla området rent. Ställ apparaten på olika platser och variera signalerna för maximal effekt.
- E. Var tidigt ute. Det är alltid bäst att sätta ut vakten innan säsongen börjar, då det är lättare att mota bort djuren innan de fått vanan att komma dit.
- F. Använd gärna apparaten tillsammans med andra avskräckande produkter. Tex olika avskräckande dofter.
- G. Tänk på att djuren kanske flyttar till ett annat ställe. Gör en kvalificerad gissning och skydda även det området.

Denna apparat har justerbar frekvens och är regntät.

Den avskräcker katter, hundar, rådjur, vildsvin, gnagare, fladdermöss och insekter.

## Så här installerar Du Trädgårdsvakten.

Ta försiktigt bort bakstycket. Sätt den övre högra knappen på Off (längst till höger).

Ställ den vänstra övre ratten på önskad frekvens som motsvarar det djur du vill skydda dig från.

Koppla in batterieliminatorn i ett vanligt vägguttag och sätt i sladden i intaget på baksidan.

(Går också att använda med fyra stycken C-batterier, men batterierna räcker inte så länge).

Sätt tillbaka bakstycket.

Välj sedan mellan batteridrift eller batterieliminatordrift. Vi rekommenderar drift med eliminator.

Ställ den högra knappen längst till vänster vid batteridrift eller i mitten för drift med batterieliminatordrift.

Med knappen längst till höger så är apparaten avstängd.

Ställ in räckvidden på rörelsesensorn med de lilla runda knapparna ovanför batterierna.


## Räckvidd

Vakten täcker ett område på ca 375 kvm. Högtalaren alstrar ljudet rakt fram i tårtbitsform cirka 25 meter framåt och med en vinkel om 98 grader.

Ju lägre frekvens det är på ljudet (vrid moturs), desto bättre skydd. Testa in bästa frekvens.

I områden med täta buskage kan det behövas flera Trädgårdsvakter.

Montera inte upp den i närheten av vatten eller bundna husdjur eller djur i bur.

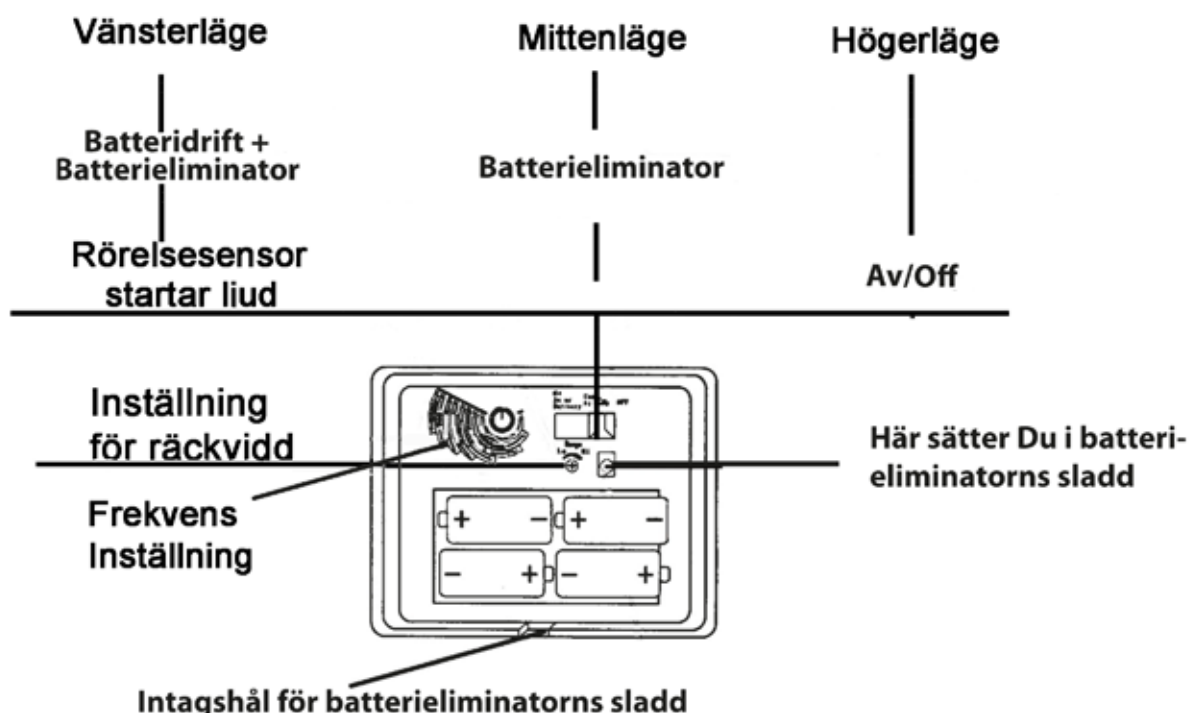

## Montering

Sätt upp apparaten på en vägg eller stolpe, och rikta högtalaren mot det område du vill skydda. Sätt den i höjd med djuren du vill skrämja bort. Häng upp Trädgårdsvakten med hjälp av de två "nyckelhålen" på 2 skruvar eller spikar.

## Felsökning

- A. Kontrollera att strömbrytaren inte står på off, samt att batterierna är ok.
- B. Läs instruktionerna en gång till
- C. Kontrollera att rätt frekvens är inställd.

## Var försiktig!

Var försiktig och håll inte örat nära högtalaren. Rikta alltid apparaten ut från huset och där människor inte befinner sig ofta. Stäng av apparaten när ni är i området själva, då djuren i alla fall undviker att komma när det är folk i rörelse där. Apparaten arbetar med en frekvens upp till 25kHz och även om det är högre än vad människan normalt kan höra (upptill 16kHz), så kan den skada hörseln om man vistas en längre tid i området inom 3 meter från apparaten. Vi föreslår att ni stänger av apparaten när ni sitter eller arbetar i närheten. Människors närvaro skrämmer i alla fall bort djuren. Eftersom apparaten arbetar med ström placera den inte i eller nära vatten. Var försiktig! Använd inte apparaten på granntomter eller offentliga platser. Rikta den inte mot inlåsta eller bundna djur. Använd den bara på Din tomt. Har du egna husdjur så kommer de att undvika området när apparaten är på. Det finns människor med god hörsel som kan höra apparatens ljud, speciellt i låga frekvenser. Om så är fallet, välj en högre frekvens.

## Tips för optimal verkan

Vi rekommenderar att använda apparaten tillsammans med en eller flera andra produkter. Kombinationen av olika typer av skrämjor har bevisat sig vara det bästa sättet att maximera effektiviteten när det gäller att få bort skadedjur

### Tekniska fakta.

Strömkälla: 4 x 1,5V "C"batterier eller 220 V batterieliminatör (levereras i paketet).  
Anmärkning. Om strömmen går när Du använder batterieliminatören så kopplas batteridriften automatiskt in (Om batterierna är i). (Läge 1 Batteridrift / Batterieliminatör).  
Förbrukning < 200 mA.  
Ultraljudsfrekvens: 15 kHz – 25 kHz (Inställbart).  
Ljudvolym: 90 dB@ 1 meter.



[www.motavack.se](http://www.motavack.se)

Kontakta oss gärna på tel +46 220 716100 om Du har frågor eller får problem.